


Sauna 160, D200

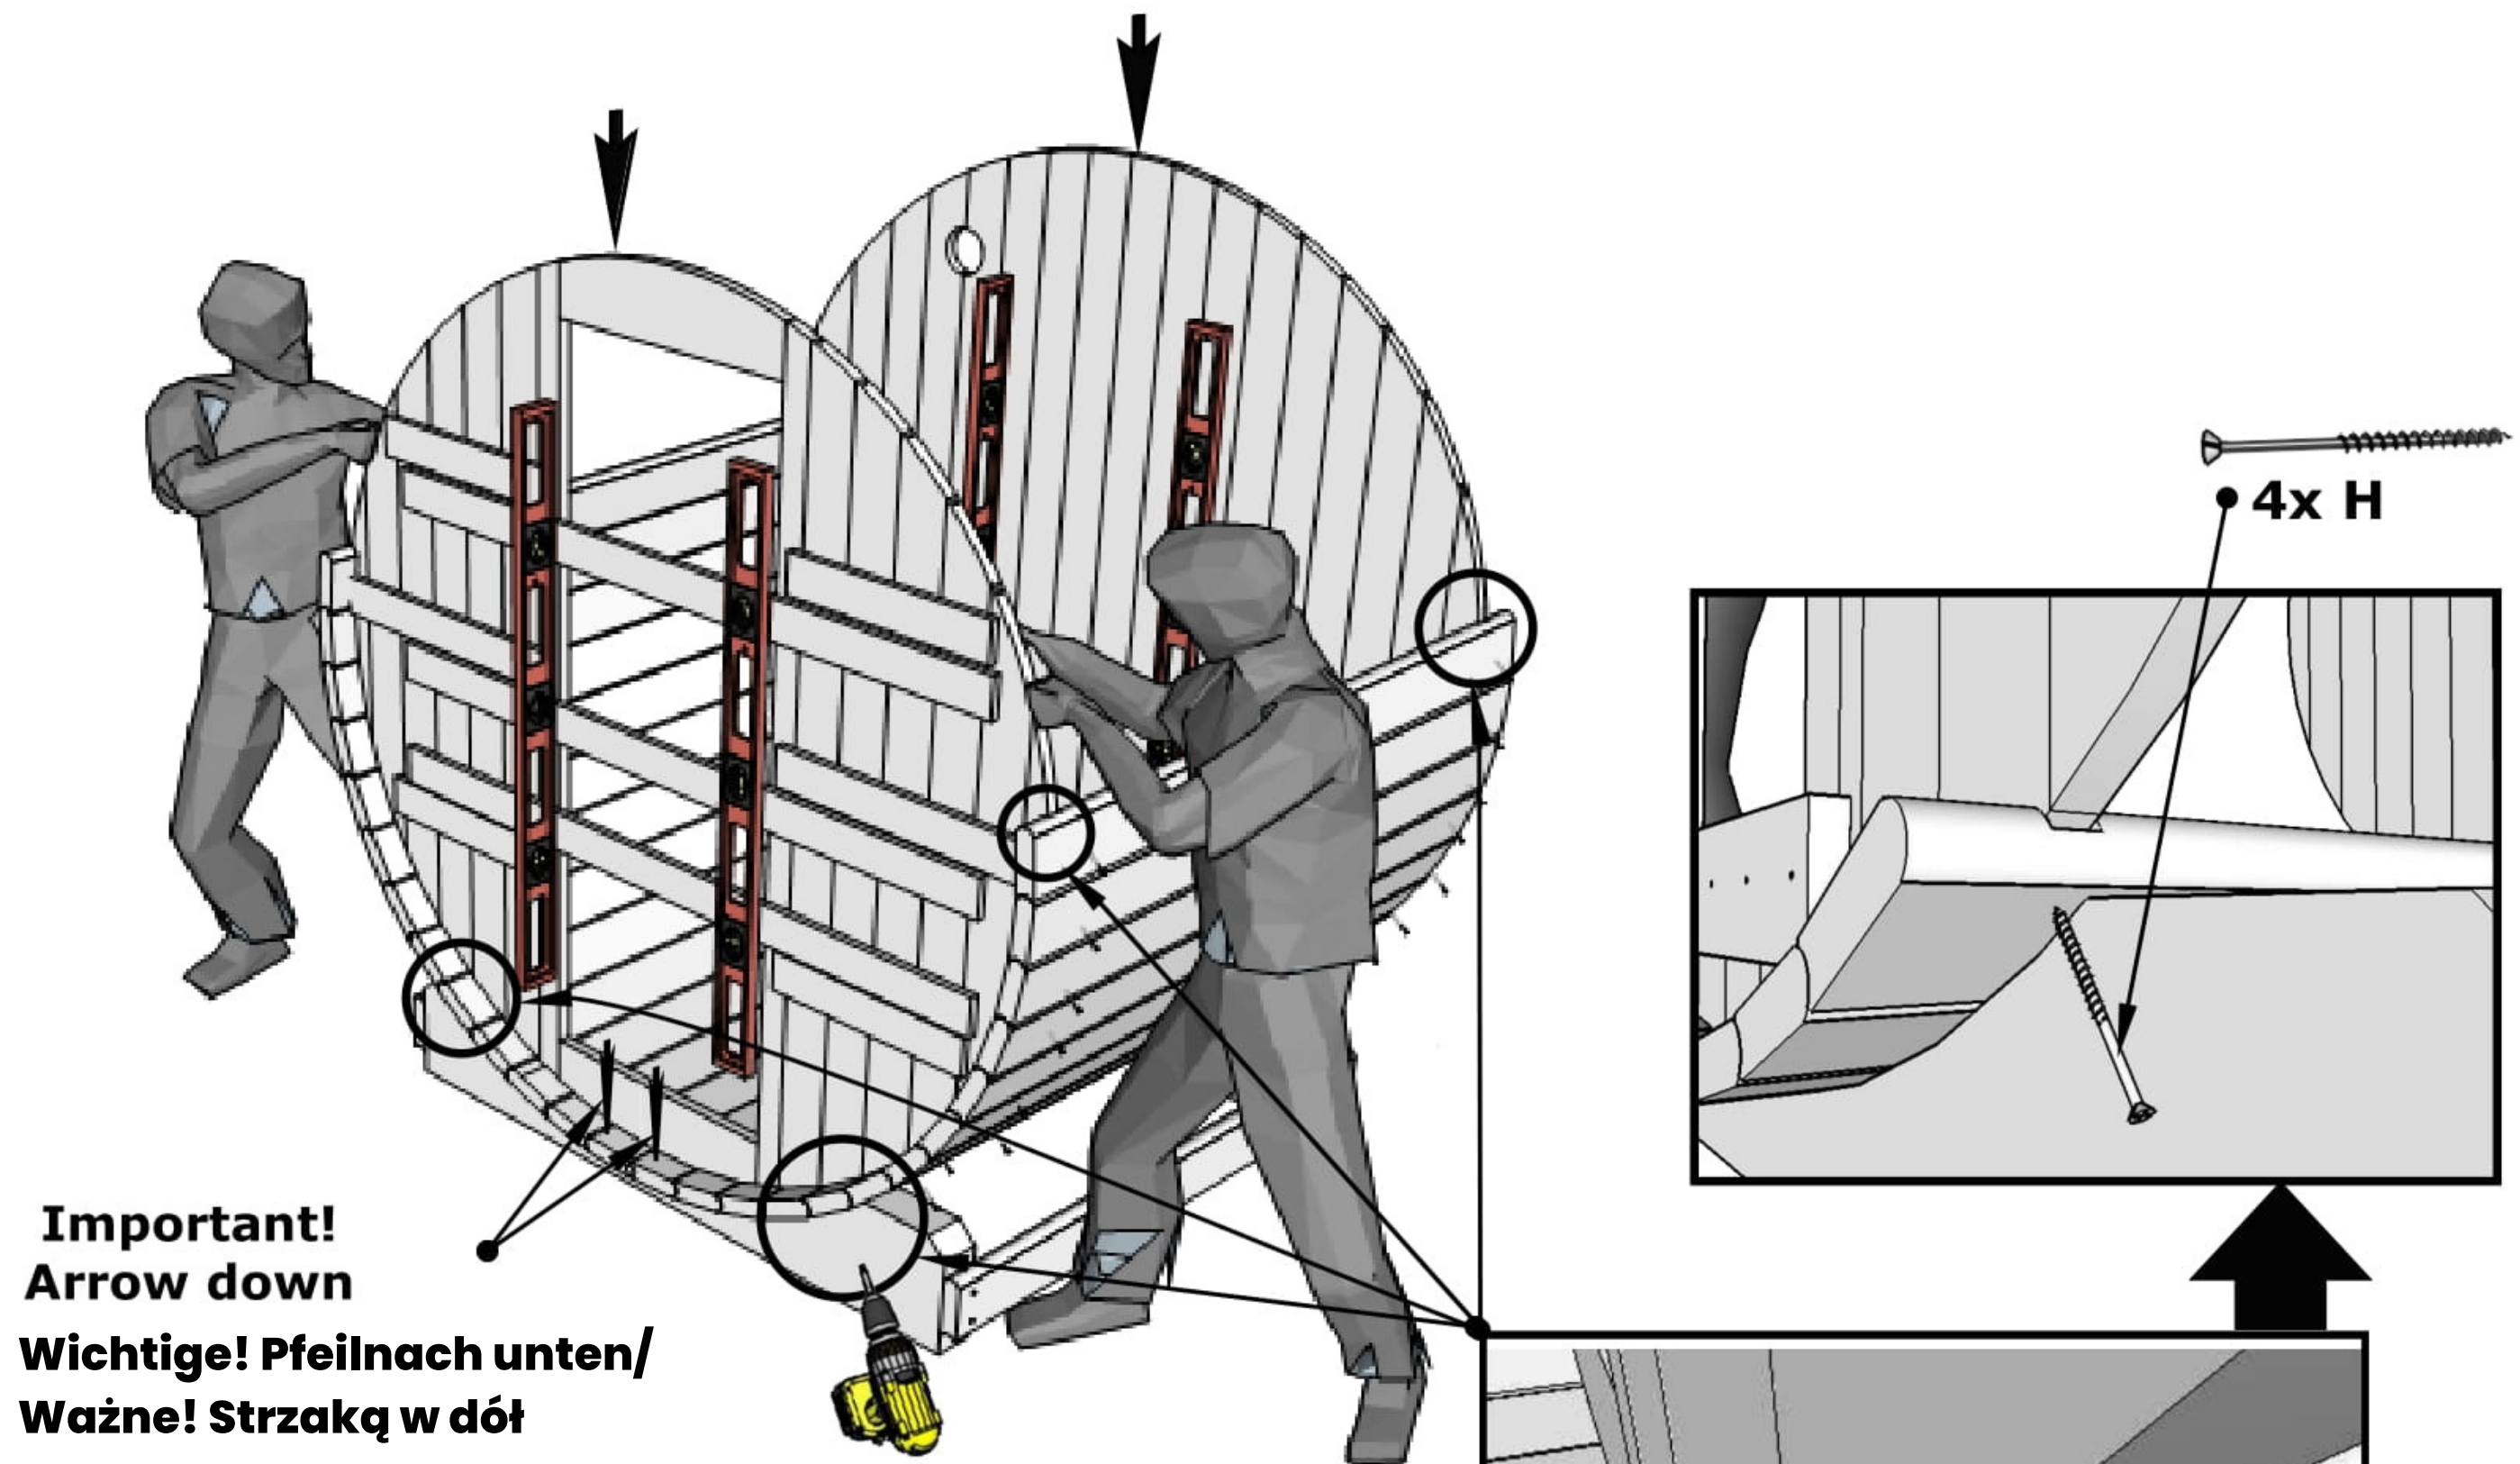


Important!
Arrow down
Wichtige! Pfeil nach unten/
Ważne! Strzałką w dół

Ważne! Utrzymaj odstęp. Nie pozostawiaj szczeliny, jeśli sauna wykonana jest z drewna termicznego

Wichtig! Abstand halten. Sie lassen keine Lücke, wenn die Sauna aus Thermoholz besteht!


Important! Keep distance! Leave no gap, if Sauna is made of thermowood.

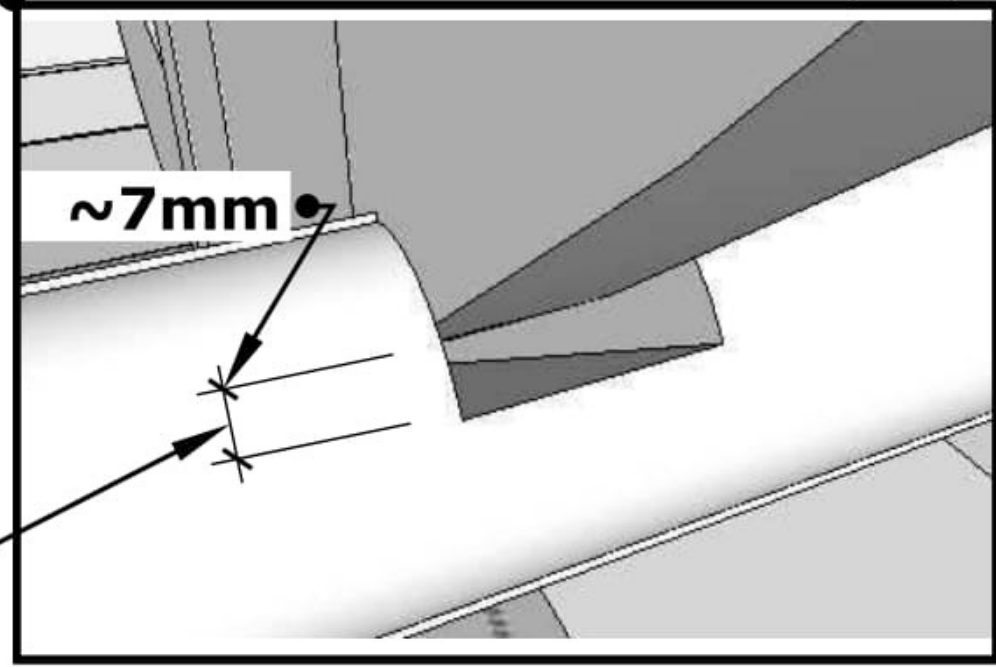


Sauna 160, D200




See page 8.

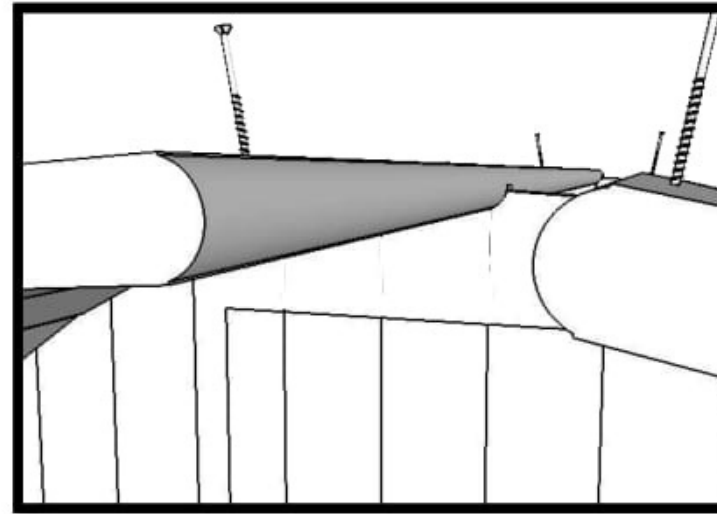


11x DET 3a
10x DET 3b

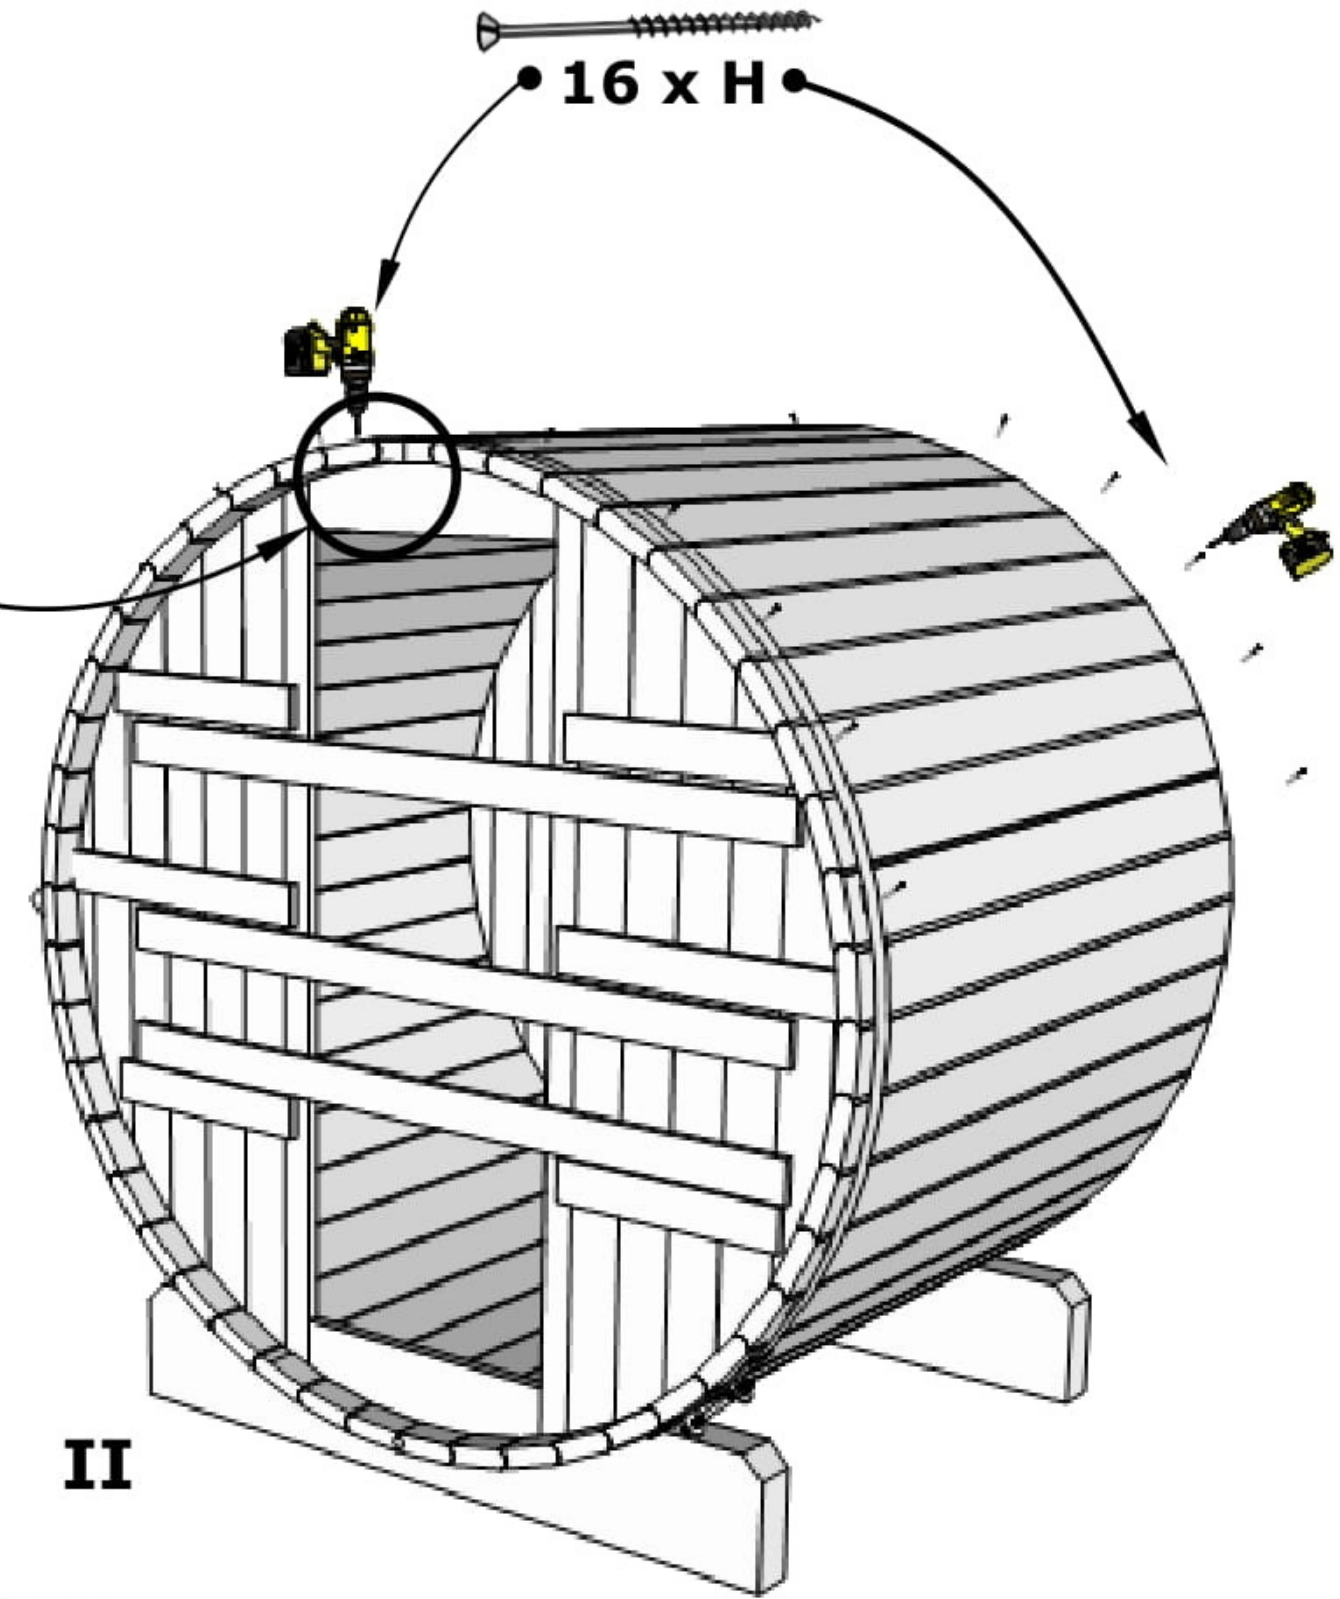

II

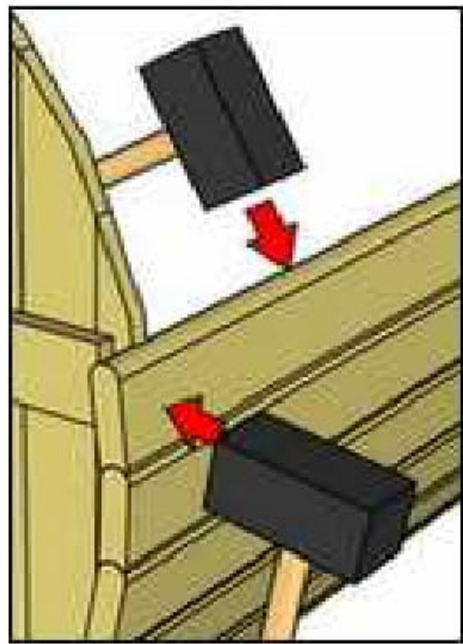


16xH

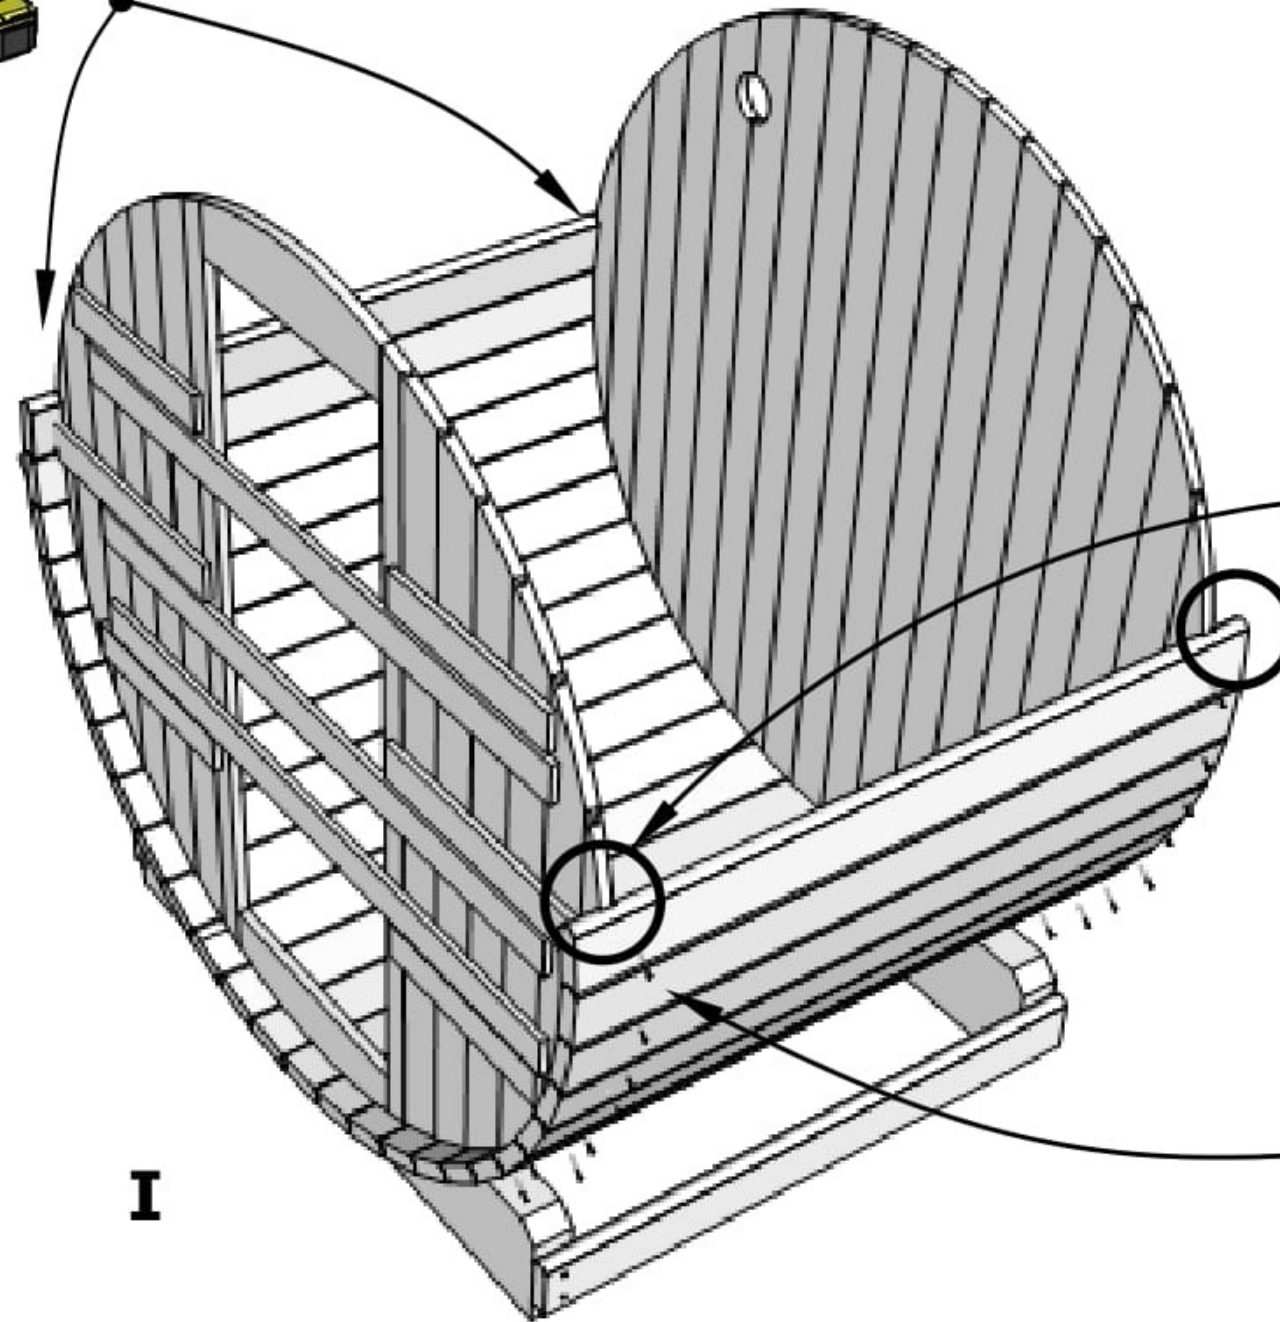

8x DET 3a
8x DET 3b

I

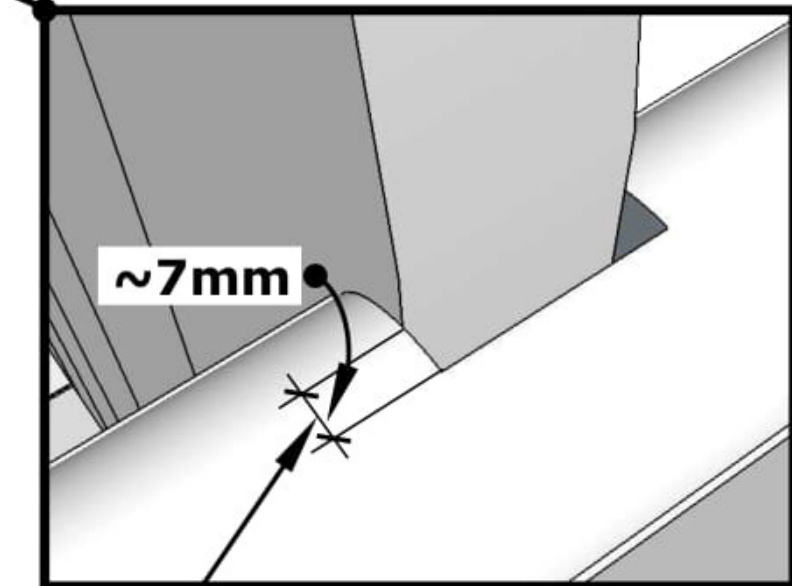

Important!
Leave space!
Ważne! Platz lassen/
Ważne! Zostaw miejsce.

6.

(EM-101)